

M100WM_091029P



MANUAL DE INSTRUCCIONES
HORNO MICROONDAS
MODELO: WMJP253D2PW

Bienvenido al mundo del manejo simple y sin preocupaciones

Gracias por elegir White-Westinghouse como marca para su horno microondas.


Los hornos microondas White-Westinghouse han sido concebidos bajo altísimos estándares técnicos. Poseen características especiales desarrolladas para ofrecer aun más comodidad al usuario. Para que usted pueda disfrutar todos los recursos que su nuevo horno microondas ofrece, White-Westinghouse creó este manual. Con orientaciones simples y prácticas usted conocerá sus funciones y aprenderá la manera de operar este aparato de modo adecuado y seguro.

Lea las instrucciones sobre instalación y operación antes de utilizar su horno microondas y guárdelas en un lugar seguro para futuras consultas. White-Westinghouse una vez más fabrica lo mejor en lo que se refiere a electrodomésticos.

Consejos ambientales

El material del embalaje es reciclable. Procure separar plásticos, espuma flex, papel y cartón y enviarlos a las compañías de reciclaje.

De acuerdo con la directriz de la RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos), en inglés WEEE (Waste of Electrical and Electronic Equipment), se debe coleccionar y disponer de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos separadamente. Si futuramente usted necesita desechar este electrodoméstico, NO lo haga echándolo con el resto de la basura doméstica. Sírvese enviar el aparato a los puntos de colecta de RAEE donde los haya disponibles.

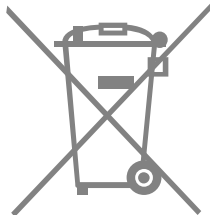

Índice


Descripción.....	03
Sugerencias de Seguridad.....	04
Para niños	
Para el usuario/instalador	
Utensilios/Precaución	
Materiales que pueden usarse en horno microondas	
Materiales que deben evitarse en horno microondas	
Instalación.....	09
Preinstalación	
Instalación del Producto	
Interferencia de la Radio	
Instalación Eléctrica	
Cómo Usar.....	12
Cómo funciona el horno microondas	
Panel de control	
Ajustando el reloj	
Cocinando con microondas (tecla "Potencia")	
Tecla "Cocción Rápida"	
Función de traba para niños	
Descongelamiento por peso (tecla "Descongelar")	
Descongelamiento rápido (tecla "Descong. Rápido")	
Retardo de cocción (tecla "Pre-set")	
Platos rápidos	
Cocción en secciones múltiples	
Función Grill. (tecla "GRILL/COMB.")	
Combinación de cocción: Microondas+ Grill	
Función de consulta	
Función de recuerdo de fin de cocción	
Especificaciones de la pantalla	
Mantenimiento.....	22
Interior	
Exterior	
Guía de Soluciones.....	24
Dudas más comunes	
Informaciones Técnicas.....	26

Descripción

Retire el horno y todos los materiales de la caja de cartón.

Su horno viene con los siguientes accesorios:

- a) 1 bandeja de vidrio
- b) 1 base giratoria
- c) 1 manual de instrucciones
- d) 1 grill

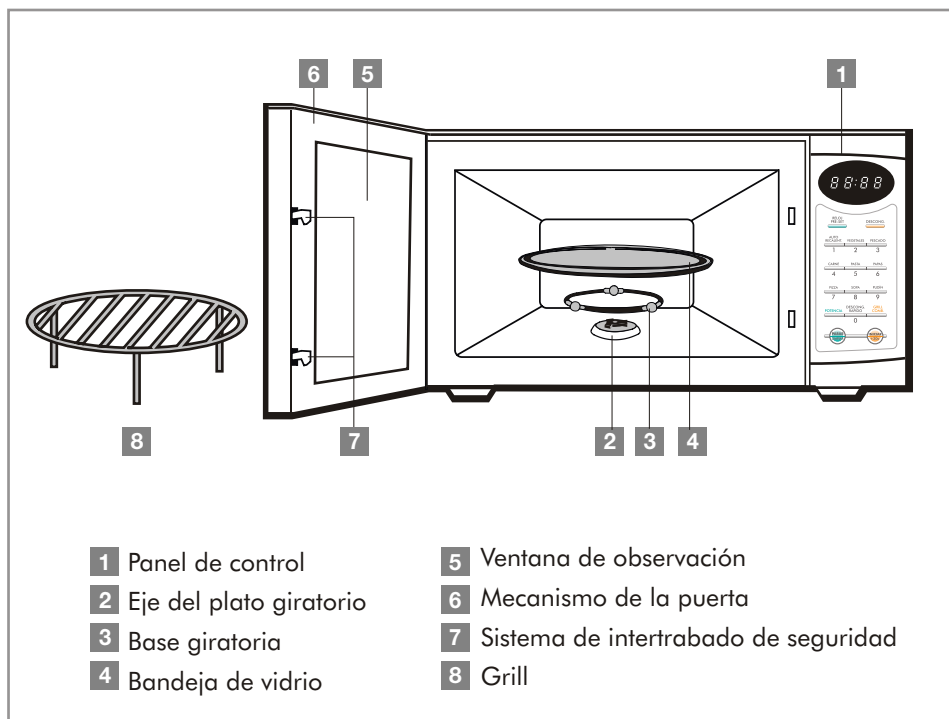

Atención

Desconecta la alimentación eléctrica del horno si se abre la puerta durante su utilización.

Sugerencias de seguridad

Para niños

No permita que los niños operen su microondas sin la presencia y orientación de un adulto.

Evite accidentes. Después de desembalar o producto, mantenga el material del embalaje fuera del alcance de los niños.

Atención al calentar biberones o potes de alimentos infantiles. El calentamiento no uniforme en utensilios estrechos puede causar quemaduras. Se debe agitar/mezclar el alimento y probarlo antes de ofrecerlo al niño.

Para el usuario/instalador

Desconecte el horno microondas del tomacorriente siempre que haga la limpieza o mantenimiento.

Nunca desconecte el horno microondas del tomacorriente tirando por el cable eléctrico. Tire por el enchufe.

No meta el cable o el enchufe en agua.

No remuerda, tuerza o amarre el cable eléctrico.

Mantenga el cable eléctrico alejado de superficies calientes.

Habiendo sido el cable eléctrico dañado, no intente arreglarlo, solicite su reparación al Servicio Autorizado para efectuar la sustitución del mismo.

Evite el contacto de cualquier tipo de aceite o grasa con las partes plásticas del microondas. No lubrique su producto bajo ninguna hipótesis.

No ponga el microondas en ambientes externos y no lo utilice cerca del agua, por ejemplo: cerca de un fregadero, en un sótano húmedo o cerca de una piscina o cosas por el estilo.

Jamás deje velas encendidas encima del microondas, para evitar incendios.

No cocine excesivamente los alimentos. Algunos tipos de alimento, como el azúcar, cuando se los cuece excesivamente pueden prenderse en el interior del horno.

Esté atento, principalmente si se pone papel, plástico u otros artículos de fácil combustión dentro del microondas.

Cuando caliente líquidos, como por ejemplo: sopas, salsas y bebidas en su horno microondas, el sobrecalentamiento del líquido arriba del punto de ebullición puede suceder sin que este emita ninguna señal de ello. Eso puede hacer que hierva más allá de lo esperado.

Al calentar líquidos es posible que ocurra el fenómeno de erupción retardada.

Algunos segundos después del término de la operación aún puede ocurrir ebullición, pudiendo eventualmente salpicar y causar accidentes, como quemaduras graves. Para evitar este riesgo, después del término de la operación, mantenga el líquido dentro del microondas por algunos segundos y en seguida mézclelo antes de consumirlo.

Las microondas no calientan los recipientes, estos se calientan debido al calor disipado por los alimentos, use guantes adecuados al manejar los recipientes, para evitar quemaduras.

Jamás caliente botellas de gaseosa en el horno.

No cocine huevos con cáscara, además de sacarlos de la cáscara, perfora la yema, pues los huevos pueden explotar.

Retire los alambres que amarran los embalajes de plástico o papel antes de ponerlos dentro del horno.

Algunos ingredientes se calientan más rápido que otros. Por ejemplo, la jalea de las rosquillas (donuts) puede calentarse más que la masa. Tenga eso en mente para evitar quemaduras.

El microondas, por razones de seguridad, no funciona con la puerta abierta, no toque las trabas de seguridad.

No ponga ningún objeto entre la puerta y la parte frontal del horno ni deje que suciedad o residuos se acumulen en las partes de vedación.

Jamás use el horno para calentar materiales de limpieza, materiales inflamables y/o explosivos.

No use el horno para secar ropa, zapatos, etc.

No ponga toallitas que puedan obstruir las salidas de aire, si se las cubren, el horno podrá sobrecalentarse. En este caso un dispositivo sensible a la temperatura desconectará automáticamente el horno por completo (inclusive el panel de control). El horno dejará de funcionar por algunos minutos hasta haberse enfriado.

Jamás intente arreglar o permita que alguien no calificado intente arreglar el microondas. Nunca retire el gabinete del aparato o intente por cualquier medio hacer que el horno funcione con la puerta abierta a fin de no exponerse a las microondas.

Si los materiales que se pusieron en el interior del horno se incendian, mantenga la puerta cerrada, para impedir la combustión y retire el enchufe del tomacorriente, o entonces, apague el disyuntor.

El horno debe limpiarse regularmente y se debe remover cualquier residuo de

alimentos.

No retire la película adhesivada interna de la puerta.

No retire la placa de mica.

El horno posee un sistema de ventilación que enfría los componentes eléctricos. Es normal que haya ventilación en las partes laterales y en la parte de abajo del horno.

No use envases de plástico cuando cocine y/o caliente salsas, almíbares y otros alimentos que concentren mucho calor.

Utilice solamente recipientes recomendados para hornos microondas.

No use envases metálicos o loza con pintura metalizada para evitar chispas dentro del horno microondas.

Evite usar recipientes con lados bajos y cuellos estrechos.

No utilice el interior del horno como depósito.

No deje productos de papel, utensilios de cocina o alimentos en su interior cuando no lo esté usando.

Cubra los alimentos con una toalla de papel, película plástica perforada o tapa plástica adecuada para microondas, para evitar salpicaduras durante la cocción.

Nunca encienda el horno microondas estando el mismo vacío, puesto que ello podrá damnificarlo. Para una mejor vida útil de su horno, se recomienda que no se lo utilice para cantidades de alimentos inferiores a 200ml ó 200g.

Utensilios / Precaución

Peligro de lesiones corporales

Utensilios herméticamente cerrados podrían explotar. Se debe abrir recipientes cerrados y perforar agujeros en las bolsas plásticas antes de la cocción.

Ver la próxima página para más instrucciones acerca de los "Materiales que pueden usarse o que deben evitarse en un horno microondas." Existen ciertos utensilios no metálicos que no son seguros de usar en hornos microondas. Si le queda alguna duda, puede hacer una prueba con el utensilio en cuestión siguiendo el procedimiento a continuación.

Prueba del utensilio:

1. Llene un recipiente seguro para microondas con 1 taza de agua fría (250ml) junto con el utensilio en cuestión.

2. Cueza en máxima potencia por 1 minuto.
3. Toque cuidadosamente el utensilio. Si el utensilio vacío está caliente, no lo use para cocción en microondas.
4. No sobrepase el tiempo de 1 minuto de cocción.

Materiales que pueden usarse en horno microondas

Papel de estaño: Solamente para cubrir. Se puede usar pequeños pedazos para cubrir partes delgadas de carnes o aves para evitar que se recuezan. Pueden salir chispas si el papel de estaño se acerca mucho a las paredes del horno. El papel de estaño deberá estar alejado por lo menos 1 pulgada (2,5 cm) de las paredes del horno.

Plato de gratén: Siga las instrucciones del fabricante. El fondo del plato de gratén debe estar a, por lo menos, 3/16 de pulgada (5 mm) del plato giratorio. El uso incorrecto puede hacer que el plato giratorio se rompa.

Vajilla: Sólo la adecuada para microondas. Siga las instrucciones del fabricante. No use platos rajados o desportillados.

Frascos de vidrio: Siempre retire la tapa. Úselos solamente para calentar alimentos hasta que estén apenas tibios. La mayoría de los frascos de vidrio no resisten el calor y pueden romperse.

Objetos de vidrio: Sólo objetos de vidrio resistentes al calor de hornos. Asegúrese de que no tengan ningún detalle metálico. No use platos rajados o desportillados.

Bolsas de cocción en horno: Siga las instrucciones del fabricante. No las cierre con lazos metálicos. Haga orificios para permitir que el vapor escape.

Tazas y platos de papel: Úselos para cocciones/calentamiento cortos solamente. No se descuide del horno durante la cocción.

Toallas de papel: Úselas para cubrir alimentos para recalentamiento y absorción de grasa. Úselas sin descuidarse del horno, sólo para cocciones cortas.

Papel manteca: Úselo como cubierta para evitar salpicaduras o como envoltorio para cocción al vapor.

Envoltorios plásticos: Sólo los que son adecuados para microondas. Úselos para cubrir alimentos durante la cocción para que estos retengan la humedad. No permita que el envoltorio plástico toque los alimentos.

Plástico: Sólo los que son adecuados para microondas. Siga las instrucciones del fabricante. Deben estar marcados como "Adecuados para Microondas".

Algunos recipientes de plástico se ablandan a medida que los alimentos en su interior se calientan. Se deben perforar orificios para el escape del vapor en las "bolsas hervibles" y bolsas hermeticamente cerradas, como se indica en su paquete.

Termómetros: Sólo los que son adecuados para microondas (termómetros para carnes y dulces).

Papel encerado: Úselo como cubierta para evitar salpicaduras y para retener la humedad.

Materiales que deben evitarse en horno microondas

Bandeja de aluminio: Puede ocasionar chispas. Ponga los alimentos en platos adecuados para microondas.

Cartón de alimentos con asideros metálicos: Puede ocasionar chispas. Ponga los alimentos en platos adecuados para microondas.

Utensilios de metal o con detalles metálicos: El metal evita que la energía del microondas llegue a los alimentos. Los detalles metálicos pueden ocasionar chispas.

Lazos metálicos: Pueden ocasionar chispas y podría ocasionar fuego en el horno.

Bolsas de papel: Pueden ocasionar fuego en el horno.

Espumas plásticas: La espuma plástica puede derretirse o contaminar el líquido interno cuando se la expone a altas temperaturas.

Madera: La madera se secará cuando se pone en el horno microondas y puede rajarse.

Instalación

Preinstalación


Posición del horno:

Puede instalar su microondas en su cocina, sala íntima o cualquier otro lugar de su casa.

Nunca ponga el horno sobre una cocina a gas o eléctrica.

Es importante la circulación libre del aire a su alrededor.

Las aberturas de ventilación no deben obstruirse. Este horno no ha sido proyectado para embutirlo. Respete las distancias mínimas indicadas en la figura que se muestra al lado.

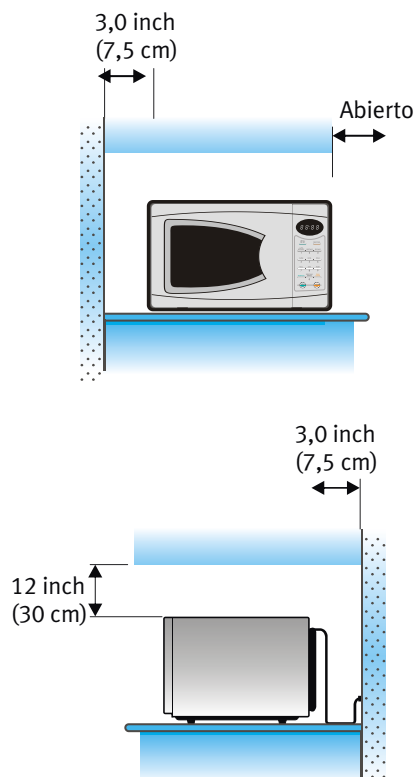

Instalación del producto

1. Instale su horno sobre una superficie plana y firme y conecte el cable de fuerza a un tomacorriente.
2. Abra la puerta del horno microondas, tirando del tirador del lado derecho de la puerta.
3. Limpie el interior del horno y la vedación de la puerta con un paño húmedo (Fig. 01).
4. Encaje el soporte del plato giratorio en la cavidad, en el centro del horno (Fig. 02). Los rodillos son iguales, en la parte superior e inferior del soporte, por lo tanto su posición es indiferente.
5. Encaje correctamente el plato giratorio en el soporte central (Fig. 03).
6. Retire la película protectora del gabinete (Fig. 04). Si no se retira la película de protección y sin embargo se hace funcionar el horno, con el tiempo dicha película de protección se adherirá cada vez más, dificultando y inclusive impidiendo que más tarde se retire sin dañar la pintura.

Fig. 01

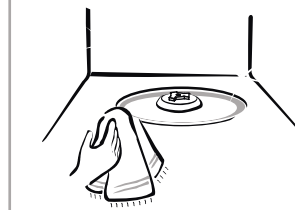


Fig. 02

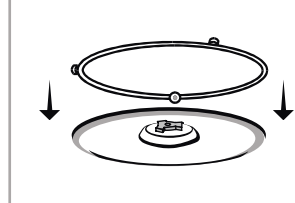


Fig. 03

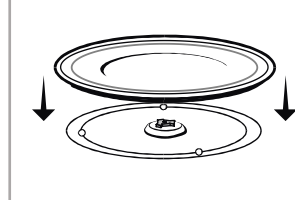


Fig. 04



Interferencia de la radio

El funcionamiento del microondas puede interferir en la señal de su radio, TV o equipo similar.

Cuando eso ocurra, usted podrá minimizar el problema tomando las siguientes medidas:

1. Conecte el microondas a un tomacorriente diferente.
2. Cambie el horno de lugar.
3. Cambie la radio o el televisor de lugar, conectándolos a otro tomacorriente.
4. Reoriente la antena de radio o TV.

Instalación eléctrica

Instrucciones de conexión a tierra

Para su seguridad, solicite a un electricista de su confianza que verifique la condición de la red eléctrica del lugar de instalación del producto o entre en contacto con el Servicio Autorizado. La instalación no está cubierta por la garantía.

Antes de prender su microondas, verifique si el voltaje del tomacorriente donde se va a conectar el aparato es igual al que se indica en la etiqueta localizada cerca del enchufe (en el cable eléctrico).

Para su seguridad personal, se deberá conectar este aparato a tierra adecuadamente, de acuerdo con la norma técnica.

En caso de cortocircuito eléctrico, la conexión a tierra reduce el riesgo de choques eléctricos suministrando una ruta de escape para la corriente eléctrica.

Si usted no posee un tierra en su residencia o le queda alguna duda, llame un electricista de su confianza para ejecutar el trabajo.

Nunca conecte el cable tierra del microondas al neutro de la red eléctrica, al cable de pararrayos, a tuberías de gas o a partes metálicas de ventanas, a la estructura de su residencia o a la tierra de macetas de flores.

Si es necesario usar una extensión, use solamente un cable de extensión de 3 alambres que posea un enchufe de conexión a tierra de 3 pines, y un receptáculo de 3 orificios que lo acepte en el electrodoméstico.

1. Se suministra un cable de alimentación corto para reducir los riesgos de enredos o tropiezos que resultarían de la utilización de un cable largo.
2. Si se usan juegos de cables más largos o extensiones: El voltaje nominal marcado en el juego de cables o extensión debe ser, por lo menos, más alto que el voltaje nominal del electrodoméstico.

Advertencia sobre la tensión

La tensión del tomacorriente de la pared debe ser la misma que se especifica en la etiqueta ubicada en la parte posterior o en el cable de alimentación del horno.

Conecte su microondas a un tomacorriente exclusivo. No utilice extensiones o conectores tipo T.

Peligro de descargas eléctricas. Tocar algunos de los componentes internos podría causar serias lesiones corporales o inclusive la muerte. No desmonte este electrodoméstico.

El uso inadecuado de la conexión a tierra puede resultar en descargas eléctricas. No enchufe el electrodoméstico hasta que esté instalado y conectado a tierra adecuadamente.

La instalación eléctrica debe estar de acuerdo con las normas técnicas.

Como Usar

Como funciona el horno microondas

Las microondas son formas de energía similares a las ondas de radio, televisión y luz solar común. Las microondas se esparcen en la atmósfera y desaparecen sin causar ningún efecto. Los hornos de microondas poseen un circuito eléctrico proyectado para hacer uso de la energía de las microondas para la cocción de alimentos.

La energía eléctrica suministrada al circuito eléctrico se utiliza para generar la energía del microondas. Las microondas son conducidas al interior del horno mediante aberturas laterales dentro del horno.

Las microondas no atraviesan las paredes de metal del horno, pero pueden atravesar materiales como vidrio, porcelana, plástico, toallas de papel y utensilios especiales para microondas.

Cuando se abre la puerta, el horno para automáticamente de producir microondas.

La energía de microondas se convierte totalmente en calor cuando penetra en los alimentos, sin dejar ningún tipo de energía residual en los mismos.

La mayor ventaja del horno microondas sobre el horno convencional está en la rapidez de cocción y en el hecho de conservar las vitaminas de los alimentos.

Panel de control

- 1 Pantalla
- 2 Tecla Reloj/Pre-set
Teclas Platos Rápidos/Teclas Numéricas
- 3 Numéricas
- 4 Tecla Potencia
- 5 Tecla Parar/Limpiar
- 6 Tecla Descongelamiento por Peso
- 7 Tecla Grill/ Combinación
Tecla Descongelamiento Rápido /
- 8 Tecla "0"
- 9 Tecla Iniciar/+30s

Atención

La descripción del Panel de Control se basa en un modelo típico, la función es la misma de su horno microondas aunque pueda haber algunas diferencias en su apariencia.



RELOJ
PRE-SET



Como activar el reloj

1. Presione el botón "Reloj/Pre-set", los números correspondientes a la hora empezarán a encenderse y apagarse intermitentemente.
2. Configure el reloj utilizando las teclas numéricas, de 0 a 23 para las horas y de 0 a 59 para los minutos.
3. Presione "Reloj/Pre-set" para terminar de ajustar el reloj. ":" permanecerá intermitentemente, y la hora se encenderá.

RELOJ
PRE-SET



Atención

Durante el proceso de ajuste del reloj, si se presiona "Parar" o si no se termina el ajuste dentro de 1 minuto, el horno volverá a su estado anterior automáticamente.

Cocinando con microondas (tecla "Potencia")

Escoja diferentes niveles de potencia de microondas y ajuste el tiempo de cocción como lo desee. Usted puede escoger entre cinco niveles de potencia disponibles (vea la tabla abajo). El tiempo máximo de cocción en microondas es 99 minutos y 99 segundos. Continúe presionando "Potencia" para escoger la potencia deseada.

TABLA DE POTENCIA DEL MICROONDAS

Presione "Potencia"	Potencia del Microondas	Pantalla
Una vez	100%	P 100
Dos veces	80%	P 80
Tres veces	50%	P 50
4 veces	30%	P 30
5 veces	10%	P 10

Ajustando el reloj

Al conectar el enchufe al tomacorriente por primera vez o cuando falte energía, la pantalla del microondas indicará 00:00.

Su horno microondas posee un reloj interno que, mediante la combinación de dos teclas, usted puede activar.


Usted debe ajustar el reloj cuando:

1. Encienda el horno por primera vez.
2. Falte energía eléctrica.

Ejemplo: Escogiendo la potencia de 50% para cocinar por 10 minutos.

1. Presione "Potencia" tres veces.
2. Presione los botones numéricos "1", "0", "0", "0" en esta orden;
3. Presione "Iniciar/+30s" para empezar a cocinar, luego empezará el conteo regresivo.

“:” empezará a parpadear.

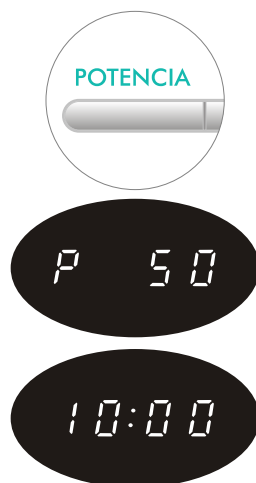

Tecla "Cocción Rápida"

Cuando la unidad está en estado de espera, al presionar "Iniciar/+30s" la cocción empezará con un tiempo predefinido de 30 segundos a 100% de la potencia del microondas. Cada vez que se vuelva a presionar ese botón, el tiempo de cocción aumentará 30 segundos hasta que el tiempo acumulado llegue a 1 minuto con 30 segundos. A esa altura, cada vez que se presione ese botón, el tiempo de cocción aumentará 1 minuto, el tiempo de cocción máximo es 12 minutos.

Ejemplo: Definiendo 3 minutos para cocción rápida:

1. Presione "Iniciar/+30s" una vez para empezar a cocinar, la pantalla mostrará "0:30".
2. El tiempo de cocción empezará a contar.
3. Presione "Iniciar/+30s" 4 veces nuevamente, el tiempo de cocción será 3 minutos.



Función de traba para niños

Traba: En estado de espera, presione "Parar" por 3 segundos, sonará un largo bip indicando la activación del estado de traba para niños y la pantalla exhibirá "E - - -".

Desarme de la traba: Estando en estado de trabado, presione "Parar" por 3 segundos, sonará un largo bip indicando que se ha cancelado la traba.




Descongelamiento por peso

(tecla "Descongelar")

Ejemplo: Descongelando un bistec de 500g.


1. Presione "Descongelamiento por Peso", la pantalla exhibirá "dEF1".
2. Presione "5", "0", "0" en ese orden, "g" se encenderá, el peso máximo para descongelamiento varía de 100g - 2000g.
3. Presione "Iniciar/+30s" para empezar el descongelamiento.

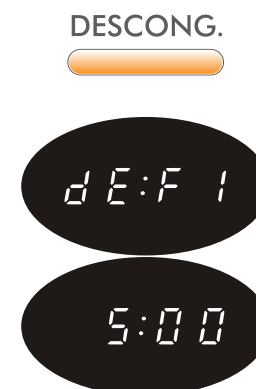

Descongelamiento rápido (tecla "Descong. Rápido")

Ejemplo: Descongelando un bistec de 500g.

1. Presione "Descongelamiento Rápido", la pantalla exhibirá "dEF2".
2. Presione "5" "0" "0" en ese orden, "g" se encenderá, el peso máximo para descongelamiento varía de 100g - 1200g.
3. Presione "Iniciar/+30s" para empezar el descongelamiento.

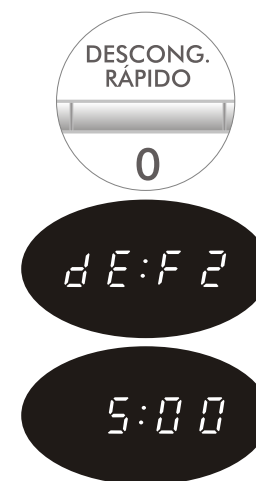

Retardo de cocción (tecla "Pre-set")

Ejemplo: para iniciar la cocción a las 12:12.

- 1. Primero ajuste el reloj (consulte las instrucciones de ajuste del reloj).
- 2. Ajuste el programa de cocción deseado (no se debe usar para descongelar).
- 3. Presione "Reloj/Pre-set" para ver la hora actual, los dígitos de la hora empezarán a encenderse y apagarse intermitentemente.
- 4. Presione en esta orden "1", "2", "1" y "2" (si el ajuste no está entre 00:00 - 23:59, el ajuste no será válido).
- 5. Presione "Iniciar /Cocción Rápida" para confirmar el ajuste. A continuación se volverá a mostrar la hora actual.
- 6. Cuando llegue la hora programada empezará la cocción.



Atención

En el proceso de ajuste, si se presiona "Parar" o no se hace ninguna operación durante 1 minuto, el aparato volverá automáticamente al estado anterior.
Si no se programó la cocción pre-set, y solo se ajustó el inicio de cocción, todo el ajuste será entendido como una alarma y sonarán 5 bips cuando se llegue a la hora ajustada.


Platos rápidos

Las teclas numéricas 1 - 9 están combinadas respectivamente con nueve objetos diferentes;

PLATOS RÁPIDOS								
Tecla	Pantalla	Cocina	Tecla	Pantalla	Cocina	Tecla	Pantalla	Cocina
1	A - 1	Auto Recalent.	4	A - 4	Carne	7	A - 7	Pizza
2	A - 2	Vegetales	5	A - 5	Pasta	8	A - 8	Sopa
3	A - 3	Pescado	6	A - 6	Papas	9	A - 9	Pudín

Ejemplo: Cocinando un vegetal de 350g:

- 1. Presione el botón "Vegetales", la pantalla exhibirá "A-2".
- 2. Presione el botón "Vegetales" dos veces para escoger el peso, la pantalla exhibirá "350".
- 3. Presione "Iniciar/+30s" para empezar a cocinar, empieza el conteo regresivo.

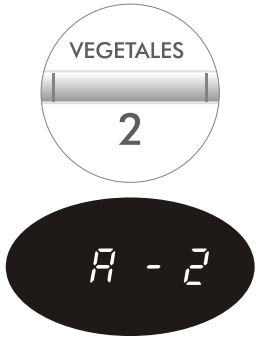

PLATOS RÁPIDOS			
Menú	Peso (g)	Precionar (Veces)	Pantalla
Auto Recalent.	150	Una vez	1 5 0
	250	Dos veces	2 5 0
	350	Tres veces	3 5 0
	400	Cuatro veces	4 0 0
Vegetales	150	Una vez	1 5 0
	350	Dos veces	3 5 0
	500	Tres veces	5 0 0
Pescado	150	Una vez	1 5 0
	250	Dos veces	2 5 0
	350	Tres veces	3 5 0
	400	Cuatro veces	4 0 0
	450	Cinco veces	4 5 0

PLATOS RÁPIDOS			
Menú	Peso (g)	Precionar (Veces)	Pantalla
Carne	150	Una vez	150
	300	Dos veces	300
	450	Tres veces	450
	600	Cuatro veces	600
Pasta	50	Una vez	50
	100	Dos veces	100
	150	Tres veces	150
Papas	1 unidad (200g)	Una vez	1
	2 unidades (400g)	Dos veces	2
	3 unidades (600g)	Tres veces	3
Pizza	1 unidad (80g)	Una vez	1
	2 unidades (160g)	Dos veces	2
	3 unidades (250g)	Tres veces	3
Sopa	500	Una vez	500
	750	Dos veces	750
	1000	Tres veces	1000
Pudín	550	Una vez	550
	1100	Dos veces	1100

Cocción en secciones múltiples

Se pueden introducir por lo menos 2 secciones para cocinar. En la cocción en secciones múltiples, si existe alguna sección de descongelamiento por peso, se deberá poner el descongelamiento por peso en la primera sección. La cocción automática de la función platos rápidos no funciona en la cocción en secciones múltiples.

Ejemplo: Si usted quiere cocer la comida con la potencia de 100% durante 10 minutos y luego a 80% durante los siguientes 15 minutos, siga los siguientes pasos:

1. Presione "Potencia" una vez para escoger la potencia de 100%.
2. Presione las teclas numéricas para ajustar el tiempo de cocción de 10 minutos "1", "0", "0", y "0".
2. Presione las teclas numéricas para ajustar el tiempo de cocción de 10 minutos "1", "0", "0", y "0".
3. Presione "Potencia" dos veces para ajustar la potencia de 80%.
4. Presione las teclas numéricas para ajustar el tiempo de cocción de 15 minutos "1", "5", "0" y "0".
5. Presione "Iniciar/+30s" para empezar la cocción.

Función GRILL


1. Presione la tecla "GRILL/COMB." para escoger la función GRILL., en la pantalla aparecerá "G-1".
2. Ajuste el tiempo de cocción, el tiempo máximo de cocción es de 99 minutos y 99 segundos. Por ejemplo: para ajustar 12 minutos y 50 segundos, presione en esta orden "1", "2", "5" y "0".
3. Presione Iniciar / +30s para iniciar la cocción. El tiempo de cocción aparecerá y irá disminuyendo.
4. El horno puede hacer una pausa o hacer dos bips cuando pasa la mitad del tiempo de cocción. Caso haga esto, presione "Iniciar / +30s" para continuar la cocción. Pero para tener un efecto de grill.

mejor en la comida, gírela, cierre la puerta y luego presione "Iniciar / +30s" para continuar la cocción. Si no se hace ninguna operación en 1 minuto, el horno funcionará de forma automática y hará un sonido al final.



Combinación de cocción Microondas + Grill

1. Presione dos o tres veces la tecla "GRILL/COMB." para escoger la "Combinación 1" (55% microondas + 45% grill) o "Combinación 2" (36% microondas + 64% grill), en la pantalla aparecerá "C-1" o "C-2".
2. Ajuste el tiempo de cocción, el tiempo máximo permitido es de 99 minutos y 99 segundos. Por ejemplo: para ajustar 12 minutos y 50 segundos, presione en esta orden "1", "2", "5" y "0".
3. Presione "Iniciar / Cocción Rápida" para iniciar la cocción. El tiempo de cocción aparecerá y irá disminuyendo.

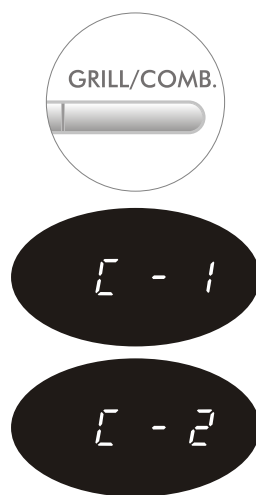

Función de consulta

1. En una etapa del estado de cocción, presione "Potencia"; se exhibirá la potencia actual del microondas por 3 segundos. Después de tres segundos, el horno volverá al estado anterior;
2. En estado predefinido, presione "Reloj/Pre-set" para consultar el tiempo para el retardo del inicio de cocción. El tiempo predefinido empezará a encenderse y apagarse intermitentemente en la pantalla por 2-3 segundos, luego el horno volverá a exhibir el reloj.
3. En el estado de cocción, presione "Reloj/Pre-set" para verificar la hora actual. La hora actual se encenderá y apagará intermitentemente por 2-3 segundos. Luego volverá al estado anterior.

Función de recuerdo de fin de cocción

Cuando la cocción se haya terminado, sonarán 5 bips para recordar al usuario que la cocción ha terminado.

Especificaciones de la pantalla

1. En estado de espera, la pantalla exhibirá el reloj y ":" estará intermitentemente.
2. En la función de estado de configuración, la pantalla exhibirá la configuración asociada.
3. En los estados de operación y suspensión, la pantalla exhibirá el tiempo de cocción residual.
4. En los estados de operación o suspensión o cuando la puerta esté abierta, los indicadores intermitentes estarán encendidos y el indicador de reactivación estará parpadeando.

Mantenimiento

Cuando limpie las superficies del horno, utilice jabón y detergentes suaves neutros y no abrasivos aplicándolos con una esponja o paño suave.

Acuérdese de desconectar el microondas del tomacorriente siempre que lo vaya a limpiar. Después de la limpieza es aconsejable mantener la puerta abierta por algunos minutos para eliminar el exceso de humedad.


Para limpiar su microondas use apenas un paño suave humedecido en agua (de preferencia tibia) y detergente neutro. Después de la limpieza seque con un paño suave y seco.

Jamás limpie su microondas con fluidos inflamables como alcohol, kerosén, gasolina, diluyente, aguarrás mineral, solventes, removedores o con productos químicos como detergentes con amoníacos, ácidos, vinagres, soda o abrasivos como sapolios, esponjas plásticas o de acero, lana de acero, etc, ni tampoco use productos que liberen vapores químicos corrosivos y/o tóxicos en el aparato.

Interior

Mantenga el interior del horno limpio y seco. Residuos dentro del horno absorben microondas y de esa manera extienden el tiempo de cocción. Los residuos de alimentos líquidos derramados se pegan a las paredes del horno entre la goma y la superficie de la puerta. Limpie el interior del horno inmediatamente después de usarlo con un paño húmedo.

Retire la grasa con un paño mojado en agua y jabón neutro o con una toalla de papel, enjuague y seque bien.

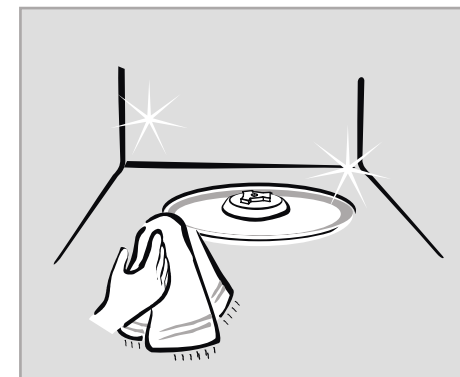

Exterior

Mantenga la parte externa del horno limpia. Limpie el exterior del horno con un paño húmedo con agua y jabón neutro, enjuague y seque con un paño suave o toalla de papel.

Para evitar daños al funcionamiento de las partes internas del microondas el agua no debe entrar en los orificios de ventilación.


Para limpiar el panel de control, abra la puerta del horno para evitar que continúe encendido accidentalmente, limpie con un paño húmedo y seque inmediatamente.

Presione la tecla "Cancela" después de limpiar el panel para evitar cualquier programación indebida.

Si se acumula vapor dentro o alrededor de la puerta, después del uso, séquelo con un paño suave. Eso sucede cuando el horno funciona en condiciones de alta humedad y de ninguna manera indica un defecto de funcionamiento.

NO UTILICE MATERIALES ABRASIVOS O ESPONJAS PLÁSTICAS Y DE ACERO.

Las partes metálicas se mantendrán más fácilmente si se las limpia con frecuencia con la ayuda de un paño húmedo.

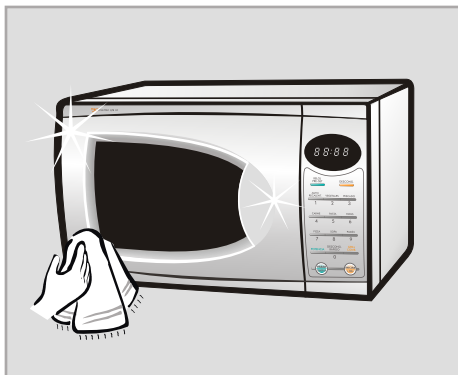

Guía de Soluciones

Duda más comunes

Si su microondas presenta problemas de funcionamiento, verifique en el cuadro que se muestra a continuación las causas probables. Efectúe las correcciones que puedan realizarse en casa. Si el funcionamiento no mejora, entre en contacto con el Servicio Autorizado.

No funciona (No se enciende)	
Enchufe desconectado del tomacorriente.	Conecte el enchufe al tomacorriente.
Enchufe con mal contacto.	Corregir el defecto en el enchufe.
Falta energía eléctrica o hay un disyuntor desconectado.	Esperar que vuelva la luz, conectar el disyuntor.
Un disyuntor defectuoso/inadecuado.	Revisar las instalaciones eléctricas.
La puerta está abierta.	Cierre la puerta.
No se seleccionó el programa correctamente.	Seleccione el programa correctamente.
La llave de seguridad está activada.	Desbloquee la llave de seguridad.
La pantalla funciona pero no el horno	
La puerta está abierta.	Cierre de la puerta.
Hay algo bloqueando el dispositivo de cierre de la puerta.	Retire todo y cualquier objeto que esté bloqueando la puerta para permitir que esta se cierre.
El horno se para de repente	
Uso de utensilios inadecuados.	Utilice utensilios adecuados de acuerdo con lo que se indica en la página 6.
Se encendió el horno estando este vacío.	Apague el horno y enciéndalo cuando haya alimentos dentro de él.
El horno se para de repente	
Dispositivo de seguridad contra sobrecalentamiento.	Espere hasta que el horno se enfríe.

Cocción irregular	
Uso de utensilios inadecuados.	Utilice utensilios adecuados de acuerdo con lo que se indica en la página 6.
El alimento no está bien distribuido.	Redistribuya mejor el alimento en el horno.
El alimento no está totalmente descongelado.	Descongele totalmente el alimento antes de efectuar la cocción.
Exceso de cocción	
No se seleccionó la potencia correctamente.	Seleccione correctamente la potencia de acuerdo con lo que se indica en la página 13.
Alimento mal cocido	
No se seleccionó el programa correctamente.	Seleccione correctamente el programa de acuerdo con lo que se indica en la página 13-20.
El respiradero está obstruido (parte superior posterior del horno).	Retire lo que está obstruyendo las salidas de aire como se indica en la página 8.
Descongelamiento irregular	
Uso de utensilios inadecuados.	Utilice en el horno apenas utensilios adecuados de acuerdo con las sugerencias y consejos de la página 6.
El plato giratorio no está bien encajado.	Encaje bien el plato giratorio.
Los alimentos se cocinan demasiado lentamente	
Baja tensión en la red eléctrica.	Revise la instalación eléctrica
Hay muchos aparatos conectados a la misma red eléctrica.	Conecte el microondas a una red exclusiva de acuerdo con las instrucciones de la página 10.

El plato giratorio hace ruido o se para.	
Hay suciedad en el plato, los rodillos o el encaje.	Limpie el plato, los rodillos y el encaje.
El plato o los rodillos está(n) mal	Ponga bien el plato giratorio y los
El Microondas interfiere las señales de la TV o de la Radio.	
Los aparatos están demasiado cerca.	Cambie de lugar los aparatos. Mientras más alejados estén entre si, menor será la interferencia.
Los aparatos están conectados en la misma red.	Cambie de tomacorriente los aparatos, conectándolos a redes diferentes.

Informaciones Técnicas

Las especificaciones técnicas pueden alterarse sin aviso, debido a las mejoras en los productos.

Modelo: WMJP253D2PW	
Color	Blanco
Voltaje	220V / 50Hz
Capacidad	25L
Potencia de entrada	1300W
Potencia de Salida	800W
Potencia del Grill	1000W
Dimensiones Externas (Lx A x P)	485mm x 410mm x 287mm
Peso Neto	Aprox. 13,7Kg